GPX 5000

Quick Start Guide — **Guía de inicio rápido** — **Guia para começar a trabalhar rápidamente**

Designed for use with the Quick Start GPX 5000 Panel sticker.
Diseñado para su uso con el panel de inicio rápido del GPX 5000
Desenhado para uso com o painel Quick Start do GPX 5000

Detecting Basics

Conceptos básicos de detección

Detecção básica

Secure cable to shaft
Sujete el cable a eje
Mantenha o cabo junto à haste

Keep metal away from coil
Mantener el metal lejos de la bobina
Mantenha metais longe da bobina

Move apart
Mantenerse alejado
Mantenha afastado

Recommended 25m
Recomendado de 25 m
Recomendada de 25 m

Sweep level
Nivel de barrer
Nível de varredura

Sweep slowly
Barrer lentamente
Varredura vagarosa

Overlap sweep
Superposición de barrer
Varredura além da área

Refill hole
Llene el agujero
Preencher o buraco

Trouble Shooting — Problema al ejecutar — Problema no funcionamento

Factory Reset	Configuración de fábrica	Ajuste de fábrica
Press & hold for 5 seconds Presione e sigue por 5 segundos	Mantenga pulsado durante 5 segundos	

1) On/Off — Hold for 3 — 12 — 1

RESET DEFAULTS
EXIT
GENERAL
ALL SETTINGS

2) Turn to
Girar para
Gire para

Function Select — Setting

ALL SETTINGS

RESET DEFAULTS
EXIT
GENERAL
ALL SETTINGS

3) Turn to reset detector
Girar para reajustar el detector
Gire para retomar o detector

Function Select — Setting

GPX 5000

Read instruction manual on how to increase performance through advanced features.
Lea el manual de instrucciones de cómo mejorar el rendimiento con más opciones de configuración avanzadas.
Leia o manual de instrução para saber como aumentar o desempenho através de perfis avançados.

Contact

Europe, Middle East & Africa
T: +353 21 423 2352
E: minelab@minelab.ie

Australia, Asia & Oceania
T: + 61 8 8238 0888
E: minelab@minelab.com.au

North, South & Central America
T: +1 630 401 8150
E: info@minelabamericas.com

www.minelab.com

Prospecting Community Environment

4901-0147

VLF MPS VELEX Electronics

World's Best Metal Detection Technologies

MINELAB www.minelab.com

Setup
Ligar

1 Switches as shown
Interruptores como se indica
Botões conforme ilustrados

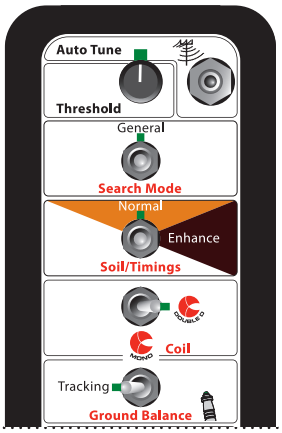

2 Turn on (Press & Release)
Encender (presione y suelte)
Ligar (pressione e solte)

Para encenderla.

3 Auto Tune
Sintonización Automática
Auto-sintonia

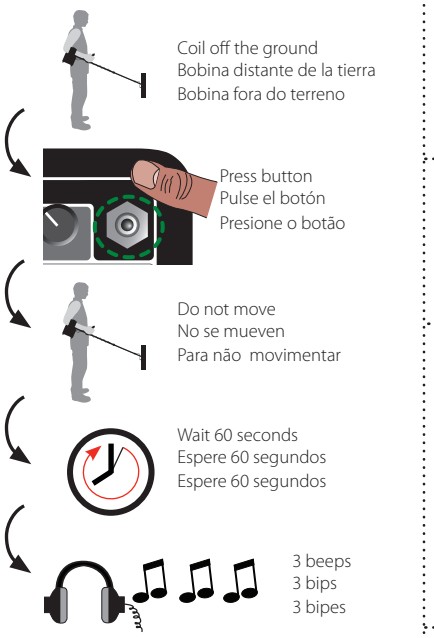

4

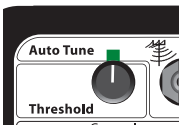

Confirm Threshold
Confirmando el umbral de tono
Confirmação de tom Limiar

Ground Balance
Otimização de solo

5

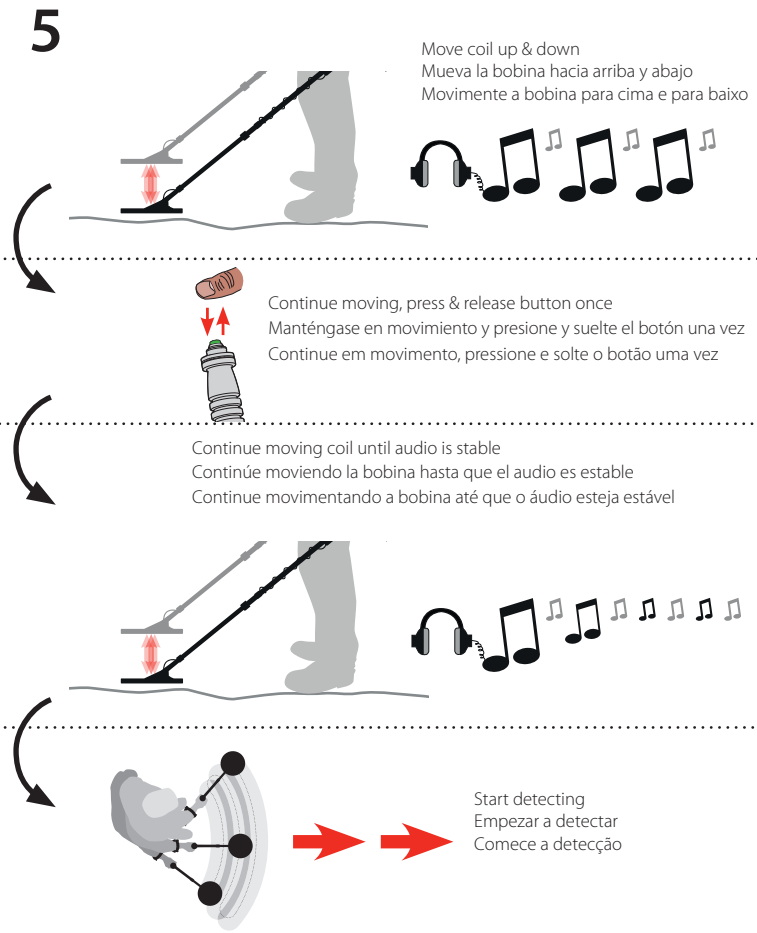
Move coil up & down
Mueva la bobina hacia arriba y abajo
Movimente a bobina para cima e para baixo
Continue moving, press & release button once
Manténgase en movimiento y presione y suelte el botón una vez
Continue em movimento, pressione e solte o botão uma vez
Continue moving coil until audio is stable
Continúe moviendo la bobina hasta que el audio es estable
Continue movimentando a bobina até que o áudio esteja estável
Start detecting
Empezar a detectar
Comece a detecção

Balance de tierra

Unstable Audio

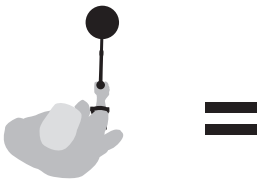

When not sweeping...
Cuando no está barriendo...
Quando não ocorre a varredura...

Audio inestable

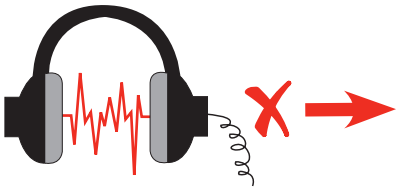

... the audio is unstable,
... el sonido es inestable,
... o áudio está instável,

repeat step 3
repita el paso 3
repita o passo 3

Áudio instável

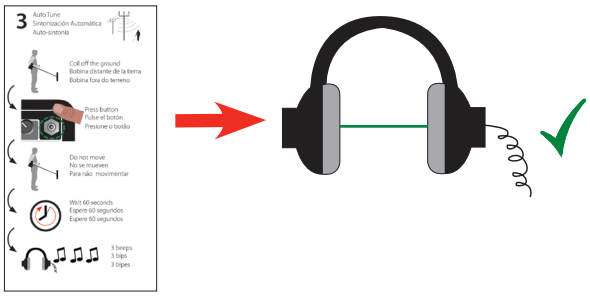

Soil/Timings

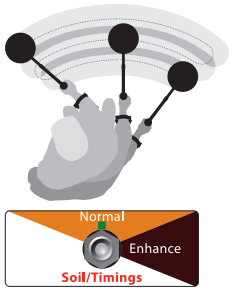

When sweeping in Normal...
Al escanear en Normal...
Quando varrer em Normal...

Solo/optimización

...the audio is stable,
...el sonido es estable,
...o áudio está estável,

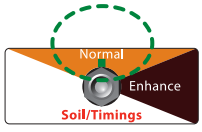

keep using Normal
siga usando Normal
continue usando Normal

... the audio is unstable,
... el sonido es inestable,
... o áudio está instável,



select Enhance
seleccione Mejorar
selecione o aumento

Solo/otimização

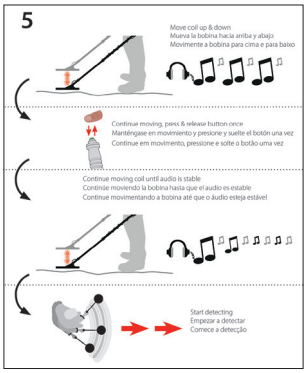

After changing Soil/Timings always repeat step 5
Después de cambiar el suelo / optimizar siempre repita el paso 5
Após mudar Solo/Otimização, sempre repita o passo 5